


单页尺寸：96*220mm 四色印刷

材质：128g双铜 骑马钉


OMIX

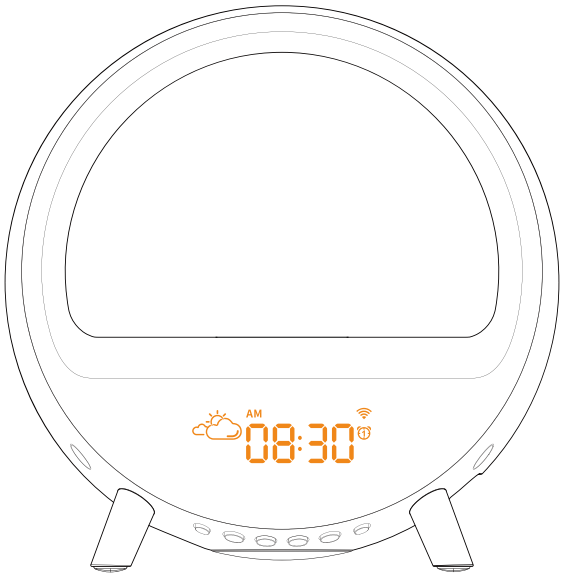


MixLight Pro

Kullanım Kılavuzu

Ürüne Genel Bakış

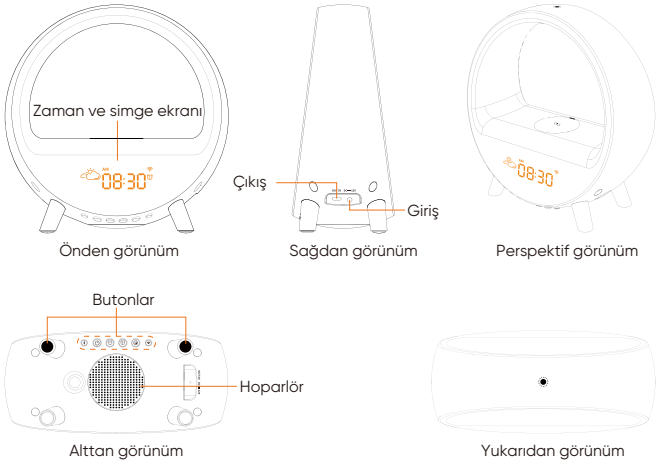


Butonlar

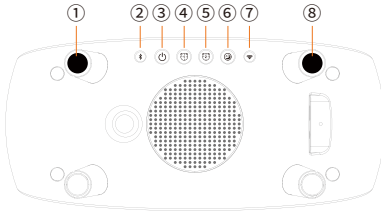

- ② : Bluetooth
- ③ : Işık Açık/Kapalı ve Parlaklık ayarı
- ④&⑤ : Alarm1/2
- ⑥ : Uyku modu
- ⑦ : Wi-Fi bağlantısı
- ①&⑧ : Erteleme / Ortam ışığı modu değişikliği

Erteleme modunu açmak için cihazı (resimde gösterildiği gibi) aşağı bastırın veya ortam ışığı modlarını değiştirin (ayrıntılar için MixO uygulamasına gidin).

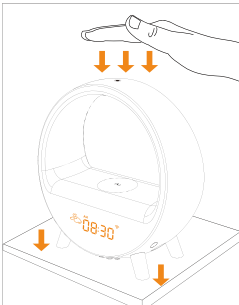

Ekran Simgeleri

Hava Durumu

Ağa bağlanın, gerçek zamanlı olarak hava durumu güncellemeleri.



Durum: açık, bulutlu, yağmur, kar, fırtına, bulutlu.

Zaman Göstergesi

AM
08:30

Ağ zamanını senkronize edin; destek saat dilimi ve gün ışığından yararlanma saati.

Saat formatı: AM/PM ekranlı 24H ve 12H.

Alarm 1/2



Bir alarm etkinleştirildiğinde/devre dışı bırakıldığında simge açık/kapalı kalır ve alarm sırasında yanıp söner.

Wi-Fi



Hızlı bağlantı ağ durumu: simge hızla yanıp söner

AP Modu ağ durumu: simge yavaş yanıp söner

Ağa bağlı: simge açık kalıyor

Ağ bağlantısı kesildi: simge kapanır



Bluetooth



Bluetooth etkin: simge yanıp söner

Bluetooth eşleştirildi: simge açık kalıyor

Bluetooth kapalı: simge kapalı

Kablosuz Şarj



Bir cihaz şarj edilmişse/şarj edilmemişse simge açık/kapalı kalır

FOD (Yabancı cisim algılama) sırasında simge yanıp söner

Özellikler

- Dijital çalar saat, renkli ortam ışığı, birinci sınıf Bluetooth hoparlör, kablosuz şarj cihazı ve uyku modu ve beyaz gürültü ile gece ışığını entegre eden akıllı bir üründür.
- Yeni ve şık kemerli görünüm ve parlak ambiyans ışığı, mükemmel rahat bir görsel efekt sağlar.
- Geniş 3,5 inç ekran, 4 seviyeli parlaklık ayarı (parlaklık tamamen kapatılabilir)
- 1 ila 10 seviyeleri arasında ayarlanabilir parlaklığa sahip kemer şeklindeki ışığın benzersiz tasarımı size yumuşak ve sıcak bir aydınlatma sağlar.
- Çalışma gününe veya dinlenme gününe göre sekiz doğal sesli iki alarm ayarlanabilir.
- Uyku modu, yumuşak ışık ve hafif beyaz gürültü eşliğinde uykuya dalmanızı sağlar. Uyku modu bittiğinde ses ve ışık otomatik olarak kapanır.
- Saat formatı: AM/PM ekranlı 24H ve 12H.
- Ağ zamanını senkronize edin; destek saat dilimi ve gün ışığından yararlanma saati.
- Alarmın, uyku modunun ve ışığın MixO uygulaması kontrolü için Wi-Fi ile bağlanın.
- Ses ve video oynatmak için Bluetooth bağlantısını destekleyin.
- Alarmın, uyku modunun ve ışığın sesle kontrolü için Amazon Alexa/Google Home ile bağlantı kurun.

MixO Uygulaması ile Eşleştirme

Uygulamayı İndirme

Aşağıdaki QR kodu okutarak uygulamayı cep telefonunuza yükleyebilirsiniz.



Hızlı Bağlantı Kılavuzu

Uygulamayı cep telefonunuza yükledikten sonra, MixO platformunun adımlarını takip ederek ürününüzü kolayca eşleştirebilirsiniz. MixO, bağlantılar için rehberlik edecektir.

İlk Kurulum

1. Evde veya ofiste Wi-Fi bağlantısı telefona önceden yapılmış olmalıdır. Konum, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları ise aktif hale getirilmelidir. MixO, bunun için kullanıcıları eşleşme adımları esnasında uyarır.
2. Ürün fişe takılır ve 10 saniye beklenir. MixO uygulaması açılır, Ürün seçilir. Bağlantı aşamaları MixO üzerinden kontrol edilir.

Eşleştirme

1. Öncelikle Wi-Fi ışığının durumu kontrol edilir. Eğer Wi-Fi ışığı yanıp sönmüyorsa eşleşmeye hazırdır. MixO içerisinde ürün seçilip hızlıca eklenir.
2. Eğer Wi-Fi ışığı yanıp sönmüyorsa, Wi-Fi butonuna 5 saniye basılı tutulur ve çekilir. Wi-Fi ışığı yanıp sönmeye başladığında eşleşmeye hazırdır.
3. Eğer Wi-Fi ışığı hala yanıp sönmüyorsa, ürün yeniden fişe takılır ve beklenir. Wi-Fi butonuna 30 saniye kadar basılı tutulur ardından Wi-Fi ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Artık ürün eşleşmeye hazırdır.

Sorun Giderme

Ürünün Wi-Fi ışığı yanıp sönmüyor ancak MixO ürünü bulamıyorsa, Wi-Fi bağlantısının 2.4Ghz olduğundan emin olunur. Eğer 5Ghz bir internet ağına varsa, 2.4Ghz olarak değiştirilmesi veya başka bir ağına tercih edilmesi gerekir.

Dikkat : Bir cihazı eşleştirdikten sonra, başka bir kullanıcıya eşleştirmek için, önceki kullanıcı hesabından cihaz kaldırılmalıdır. Eğer cihazınızı başka bir kullanıcı ile paylaşmak isterseniz MixO üzerinden ev yönetimi sayesinde ürününüzü paylaşabilirsiniz.

Fonksiyon talimatı

Bluetooth

Bluetooth hoparlörü aç/kapat

- Bluetooth hoparlörü açmak/kapatmak için alttaki "🔌" simgesine dokunun.

Bluetooth eşleştirme

- Bluetooth'u açın: alttaki "🔌" simgesine dokunun, sağ üst köşedeki "🔌" simgesi hızla yanıp söner; cihaz bir "dong" ile uyarı verir;
- Bluetooth eşleştirme: telefon ayarlarınıza gidin ve Bluetooth'u seçin, eşleştirmek için Bluetooth cihaz listesinden "MixLight Pro" öğesini seçin. Cihaz bir "sesli" ile uyarı verir ve "🔌" simgesi açık kalır ve bağlantının başarılı olduğunu gösterir;
- Bluetooth'u kapatın: sesli uyarı verir; "🔌" simgesi: kapalı
- Başarılı bağlantıdan sonra, ses/video uygulamasını açmak ve müzik çalmak veya ses seviyesini ayarlamak için telefonunuzu kullanın.



Tuş



Ekran görüntüsü

Bluetooth etkin: simge yanıp söner
Bluetooth eşleştirildi: simge açık kalıyor.
Bluetooth off: icon off

Zaman göstergesi (Wi-Fi bağlandıktan sonra ağ zamanını otomatik olarak senkronize edin; zamanı MixO uygulaması aracılığıyla ayarlayın, ayrıntılar için MixO uygulamasına gidin)



Ekran görüntüsü

Alarm (yalnızca MixO ile ayarlayın, ayrıntılar için MixO uygulamasına gidin)

Alarmı aç

① Alarmı açmak için alttaki "🔔/🔔" simgesine dokununuz;

Alarmı kapat

① Alarmı durdurmak ve erteleme modunu açmak için alarm sırasında cihaza basın;

② Ertelme modu etkinleştirildikten sonra, alarmı tamamen kapatmak için alttaki "🔔/🔔" simgesine dokununuz;

③ Alarm sırasında 30 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa alarm otomatik olarak kapanır.



Tuş



Ekran


Alarm etkin: simge açık kalır
Alarm devre dışı: simge kapalı
Alarm sırasında: simgesi yanıp söner

Ertelme modu (yalnızca MixO ile ayarlanır, ayrıntılar için MixO uygulamasına gidin)

① Ertelme modunu açın: alarm çaldığında, ertelme modunu açmak için cihaza basın. Alarm simgesi hızlı bir şekilde yanıp söner ve alarm 9 dakika sonra tekrar çalar (en fazla 5 ertelme süresi);

② Ertelme modunu kapatın: ertelme modunda, alarm saatini kapatmak için ilgili alarm düğmesine dokununuz;

③ Ertelme süresini ve ertelme modunu yalnızca MixO aracılığıyla ayarlayın;

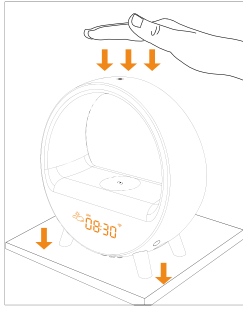

Ertelme modunu açmak için cihazı (resimde gösterildiği gibi) aşağı bastırın.



Ertelme modu etkin: simge hızlı yanıp söner, ışık açık kalır,
Ertelme modu devre dışı: simge kapanır

Gece lambası (Wi-Fi bağlantısından sonra MixO aracılığıyla ayarlanır, ayrıntılar için MixO uygulamasına gidin.)

① Alarm etkinleştirilmediğinde, gece ışığını açmak için cihazın altındaki "🔌" simgesine dokununuz;

② Gücü yeniden bağlarsanız, gece ışığını açmak için cihazı aşağı bastırın;

③ Parlaklık ayarı: gece lambası açıkken cihazın altındaki "🔌" düğmesine basın ve basılı tutun;


④ Gece ışığını kapatın: cihazın altındaki "🔌" simgesine tekrar dokununuz.



Alt kısımdaki tuş

Ambiyans ışığı (yalnızca MixO ile ayarlanır, ayrıntılar için MixO uygulamasına gidin.)

- ① Ortam ışığını açın: Güç verildikten sonra gece ışığını açmak için cihaza bir kez basın, ambiyans ışığını açmak için cihaza tekrar basın;
- ② Ortam ışığı efektini değiştirin: ambiyans ışığı açıldığında, ışık modunu değiştirmek için cihaza basın (9 mod);
- ③ Parlaklık ayarı: ambiyans ışığı açıldığında parlaklığı ayarlamak için "⏻" düğmesini basılı tutun;
- ④ Ortam ışığını kapatın: tekrar cihazın altındaki "⏻" simgesine dokununuz.

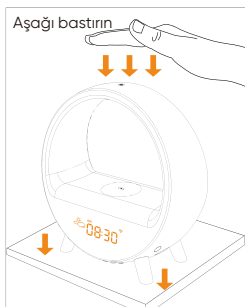

Alt kısımdaki tuş

Uyku modu (yalnızca MixO ile ayarlayın, ayrıntılar için MixO uygulamasına gidin)


- ①Uyku modunu açın: Ses efekti ve uyku ışığı ile uyku modunu açmak için alttaki "😴" simgesine dokununuz;
- ②Parlaklık ayarı: uyku modu açıldığında parlaklığı ayarlamak için alttaki "⏻" düğmesine basın ve basılı tutun;
- ③Uyku ışığını kapatın: cihazın altındaki "⏻" simgesine dokununuz;
- ④Uyku modunu kapatın: cihazın altındaki "😴" simgesine dokununuz.



Alt kısımdaki tuş

Kablosuz Şarj


- ① Cihazınızı şarj etmek için Qi özellikli cihazınızı kaymaz ped üzerine yerleştirin (15W'a kadar destek). Ekrandaki "⚡" simgesi açık kalır.
- ② FOD (Yabancı cisim algılama) Yabancı cisim algılandı: kablosuz şarj alanına kablosuz olmayan metal bir nesne yerleştirildiğinde, ekrandaki "⚡" simgesi hızla yanıp söner.
- ③ Şarj olmadığında, ekrandaki "⚡" simgesi şudur.

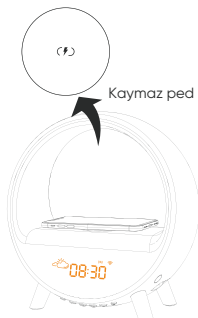

Screen display

Şarj çıkışı

Cihazın sağ tarafında bulunan Type-C konektörü cihazınızı şarj edebilir.

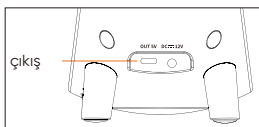

Sağdan görünüm

Özellik

Model	MixLight Pro X2501
Boyut	226×231×103.6mm
Ağırlık	700g
Renk	Beyaz
Materyal	ABS、PC、metal
İletişim modu	Wi-Fi (2.4G) + BLE
Kontrol modu	Düğme kontrolü, MixO kontrolü, Ses kontrolü (üçüncü taraf akıllı hoparlöre bağlanın)
Giriş	Adaptör 24W (12V - 2A), DC girişi
Çıkış	Type-C (5V - 1A)
Güç	24W (MAX)
Hoparlör	4Ω 5W
Kablosuz şarj	Maks 15W(maksimum iletim mesafesi: 3-8mm)
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 0°C-45°C Nem: 0% ~80%RH
Depolama ortamı	Sıcaklık: -20°C-65°C Nem: 0% ~90%RH
Paket listesi	Çalar Saat × 1, kullanıcı ile Akıllı Ambiyans Lambası kılavuz×1、adaptör×1

Sertifika



DİKKAT

Cihaza zarar vermemek için lütfen birlikte verilen güç adaptörünü (12V - 2A) kullanın.

Lütfen ürünü talimatlara göre doğru şekilde kullanın. Sökme ve çarpışma kesinlikle yasaktır.

Lütfen ürünü sabit, yatay ve pürüzsüz bir yüzeye yerleştirin.

Devre hasarı nedeniyle elektrik kaçacağını önlemek için yüksek sıcaklık, nem ve aşındırıcı ortamda kullanmayın.

Kazaları önlemek için lütfen uygun bir yerde ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu ürün yanmaz değildir, ateşe atmayın ve herhangi bir ateş kaynağının yakınına koymayın.

Bu ürün su geçirmez değildir, zarar görmemesi için suya koymayın.

SAKLAMA

Lütfen ürünü yumuşak bir bezle silin.

Ürünün yüzeyine zarar vermemek için ürünü aşındırıcı temizleyici, sert kimyasal, alkol veya aseton deterjanla ovalamayın.

Ürünü ezilmeyecek, veya hasar görmeyecek güvenli ve kuru bir yerde saklayın.

Saklama sırasında güç kablosunu cihazın etrafına sarmayın.

Garanti Belgesi

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
2. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 1. maddesinde yer alan;
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın dogdugunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Bir malın yetkili servis istasyonlarındaki tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklar da yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yetkili servisler için;

<https://www.omix.com.tr/servis-noktalari.html>

Kullanım kılavuzu için;

<https://www.omix.com.tr/garanti.html>

Üretici veya ithalatçı Firma Ünvanı:

Omix Mobil Teknoloji A.S.

Adresi:

42 Maslak Aksoy Plaza, Maslak Mah. AOS 55. Sok No:2 Office:106
34398 Sarıyer / İstanbul

Web Sitesi: www.omix.com.tr

E-posta: info@omix.com.tr

Yetkilinin imzası:**Firmanın kaşesi:**

Omix Mobil Teknoloji A.Ş.
42 Maslak Aksoy Plaza, Maslak Mah. AOS
55. Sok. No: 2 Office: 106 34398 Sarıyer İST.
e-mail: info@omix.com.tr

Satıcı Firmanın**Ünvanı: Adresi:****Tel:****Fax:****Fatura Tarih ve Sayısı:****Teslim Tarihi ve Yeri:****Yetkilinin İmzası:****Firmanın Kasesi:****Malın**

Cinsi: Akıllı lamba

Markası: Omix

Modeli: MixLight Pro X2501

Seri No: